TOPLA ウオールキャビネット。TW-T55L TW-T55T 取扱説明書

● お客様へのお願い

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。 また、転移される場合は、新たに入居される方が製品を安全にお使いいただくためにこの取扱説明書を 新たに入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

安全上の注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので必ず守ってください。

● 表示内容を無視して誤った方法で使用した時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警告

注意

死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

1

実行しなければならない内容です。

0

してはいけない内容です。

		設置に関する警告		
	0	製品を落としたり、扉を開いたままで置いたりしない。 製品の天地を逆にして置いたり、鏡面を床面に向けて置	交流100V以外の電源は使用しない。(TW-T55L) 火災や感電の原因になります。	
	禁止	かない。 鏡が割れたり、外れてけがをする恐れがあります。	浴室など湿気の多い場所へ設置しない。(TW-T55L) 火災、感電、故障の原因になります。	
⚠警告		取り付けには、付属のねじを使用する。 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原 因になります。	配線工事は関連する法令、法規に従って有資格者(電気工事士)が行う。(TW-T55L) 火災や感電の原因になります。	
	必ず実行	取り付ける壁面を確認し、壁面の種類に応じた取付方法で確実に取り付ける。 (「5. 取り付け前の確認および準備」を参照) 取り付けが不安定になり、製品が落下してけがをする恐れがあります。	取付完了後、製品は壁に確実に固定されているか、鏡のガタツキや外れはないか、丁番のゆるみはないか、鏡止具(「6.取付方法」の【図1】参照)が奥まで挿入されているかを必ず確認する。 取り付けが不安定になり、製品や鏡が落下してけがや重大事故の原因になります。	

			八争成の原因になりより。	
		使用に関する警告・注	意	
	禁止	鏡に硬い物をぶつけない。 鏡が破損する恐れがあります。割れたガラスは、けがや重大事故の原因になります。		
		丁番に強酸・強アルカリ性の薬品、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤をかけない。 丁番が腐食し、鏡が落下する原因になります。		
⚠ 警告		鏡に冷水や熱湯をかけない。 鏡が破損し、けがをする恐れがあります。	製品の棚に火のついたタバコなどを置かない。 火災の原因になります。	
		コンセントやスイッチ部分に水をかけない。(TW-T55L) 火災、感電、故障の原因になります。	分解したり、修理・改造は行わない。(TW-T55L) 火災、感電の原因になります。	
		鏡の端面に欠けが生じた場合はそのまま使用しない。 衝撃や温度の変化などで、割れが全体に広がる原因になります。		
		コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたり挟み込んだりしない。(TW-T55L)火災、感電の原因になります。	コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。(TW-T55L) 火災、感電の原因になります。	
1+0		コードガイドから電源コードを出し入れする際は電源コー 電源コードが破損して、火災、感電の原因になります。	ドを無理に引っ張ったり強くねじったりしない。	
	0	コンセントの許容電力1200Wを守る。(TW-T55L) 火災の原因になります。	電源プラグを抜く時は、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。(TW-T55L) 火災、感電の原因になります。	
	必ず実行	煙、におい、および点灯状態に異常を感じたら、すぐに電源を切る。(TW-T55L) 火災、感電の原因になります。		
		お手入れの際には、電源スイッチを切る。(TW-T55L) 感電・故障の原因になります。		
⚠ 注意	禁止	製品をゆすったり扉を乱暴に開閉しない。 鏡が破損したり、棚から収納物が落下し洗面ボールなど を破損する恐れがあります。	こわれやすいものや貴重品は置かない。 落下し破損する恐れがあります。	
	必ず実行	製品 の 角に注意 する。 強くぶつけるとけがをする恐れがあります。		

1. 仕 様

品	番	TW-T55L	TW-T55T
重	量	3.8kg	3.4kg
定	格	AC100V 50/60Hz 4W	
照	明	LEDライト	
コンセ		1200W	

2. 付属部品

	付	属	部	品	
壁取付ねじ (トラスタッ	ピン	ねじ	φ4:	×30)	4本

4. 製品寸法および取付位置

TW-T55L

壁面側

(「取り付け前の確認および準備」を参照)

① TW-T55L(照明付き)の場合は、「9. 照明カバーの

着脱方法」に従って照明カバーを外してください。

着脱方法」に従って上棚トレイを外してください。

(上図「4. 製品寸法および取付位置」を参照)

③ 上側2箇所に付属の壁取付ねじを壁面から 頭が1cm出るくらいにねじ込みます。

④ そのねじに本体背面のだるま穴を引っ掛け、

TW-T55T(照明なし)の場合は、「10. 上棚トレイの

● 取り付けには付属のねじを使用する。

② 壁取付ねじ位置を、けがいてください。

※取付面がゆがんでいる場合は、ねじ

を強く締めこむと本体が変形した

り、鏡扉のキャッチ力が弱くなる原

因になりますので壁取付ねじの締

めこみ強さを調整してください。

本体と壁面に隙間が生じた場合は、

隙間に適当なあて板を挿入して調

製品を吊りさげます。

整してください。

● 製品を落としたり、扉を開いたままで置いたりしない。

電源引込穴 推奨位置

162

● 取り付ける壁面を確認し、壁面の種類に応じた取付方法で確実に取り付ける。

● 取付完了後、製品は壁に確実に固定されているか、鏡のガタツキや外れはないか、

丁番のゆるみはないか、鏡止具【図1】が奥まで挿入されているかを必ず確認する。

製品の天地を逆にして置いたり、鏡面を床面に向けて置かない。

322


200

(取付寸法)

6. 取付方法

↑ 警告

3. 各部の名称

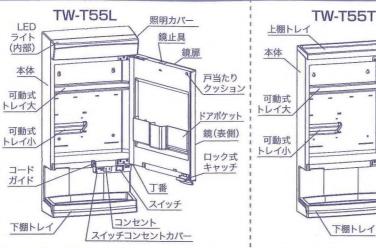

132

142

TW-T55T

61

322

200

(取付寸法)

5. 取り付け前の確認および準備

🏠 警告 取り付ける壁面を確認し、壁面の種類に 応じた取付方法で確実に取り付ける。 (下記「壁面の種類と取付方法」を参照)

下棚トレイ

鏡止具

丁番

鏡扉

戸当たり

クッション

ドアポケット

鏡(表側)

ロック式

キャッチ

●壁面にゆがみがないか確認してください。 ゆがみのある面に製品を取り付けると変形し、扉のキャッチ が弱くなったり扉が閉まらない原因になります。

壁面の種類と取付方法

取り付ける壁面の種類により取付方法が異なります。

■板壁の場合

付属の壁取付ねじで直接取り付けてください。

■ タイル/コンクリート壁の場合

付属のねじに適合した市販のコンクリートプラグを使用 して取り付けてください。 コンクリートプラグ購入時に、下穴の径を確認してください。

■ 薄板壁/石膏ボード壁などの中空壁の場合

裏側に補強の桟のあるところを選んで取り付けてください。 裏側に桟がない場合は、付属のねじに適合した市販の専用 プラグを使用して取り付けてください。 (そのとき、壁面に十分強度があることを確認してください。)

■ 十辟の場合

して強固に取り付けてください。)

壁面両側の柱に厚み24mm以上の桟木をはり、その桟木に付 属の壁取付ねじで取り付けてください。(桟木に十分強度があ ることを確認してください。また桟木が外れないよう柱に対

⑤ 下側2箇所を付属の壁取付ねじで固定し、上側2箇所(だるま 穴のねじ)を締め込んでください。

- ⑥ 本体が確実に固定されていることを確認してください。
- ⑦鏡のガタツキや外れはないか、丁番のゆるみはないか、鏡止 具【図1】が奥まで挿入されているかを必ず確認してください。



八警告


鏡止具が上に出ていたら、 カチッと音がするまで押 し込んでください。

⑧ TW-T55L(照明付き)の場合は、「9. 照明カバーの着脱方法」 に従って照明カバーを取り付けてください。 TW-T55T(照明なし)の場合は、「10. 上棚トレイの着脱方法」 に従って上棚トレイを取り付けてください。

7. 直結配線する場合

! 警告

- 配線工事は関連する法令・法規に従って 有資格者(電気工事士)が行う。
- 交流100 V 以外の電源は使用しない。
- あらかじめ「電源引込穴」の位置に下図のように 電源ケーブルを取り出しておいてください。 「電源引込穴」の位置は「4. 製品寸法および取付位 置」を参照してください。

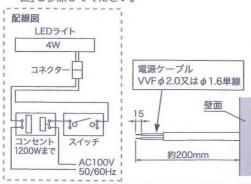


① スイッチコンセントカバーを外します。 (カバーの側面にある切り欠きにマイナスドラ イバーを差し込むと外しやすくなります。)

② ねじを外し、取付枠を本体から引き出します。 取付枠 2.E . E

③ マイナスドライバーで押しながら電源コードを

コンセントカバー

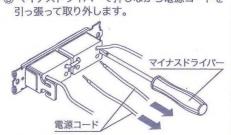


固定ツメ

- ④ 取り外した電源コードを本体から外します。 ⑤ 製品を壁に設置し、屋内用電源ケーブルを 製品から取り出してください。
- ⑥ 屋内用電源ケーブルを差しこみ接続します。



- ⑦取付枠をねじで固定します。
- ⑧ スイッチコンセントカバーを、取り付け枠に パチンと音がするまで押し込んで取り付けて
- ⑨ スイッチ、コンセントが正常に使用できる ことを確認してください。




8. 可動式トレイの着脱方法

● 外し方


- ① トレイ手前側を上に持ちあげて ください。
- ② 斜め上に引き抜いてください。
- 取り付け方

外し方と逆の手順で行ってください。



1

9. 照明カバーの着脱方法(TW-T55L)

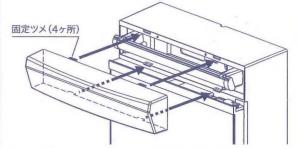

● 外し方

カバーの上下の面を指 で軽くつまみながら手 前に取り外してください。

● 取り付け方

カバーの固定ツメ(上2ヶ 所、下2ヶ所)を本体の穴に 差し込んでください。


10. 上棚トレイの着脱方法(TW-T55T)

● 外し方 水平のまま上に

押し上げてください。 ● 取り付け方

① トレイの固定ツメが 奥側(壁側)にあるこ とを確認してください。

② 固定ツメと本体側の 挿入穴の位置を合わ せる様にして、水平の まま押し込んで本体 に取り付けてください。

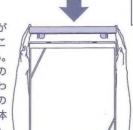


/ 注意

トレイの前側を握って押し上げ ないでください。固定ツメを破損 する恐れがあります。



電動歯ブラシやシェーバーなどを BOX内に収納して充電する場合、

ここに電源コードを通してご使用 いただけます。




11. コードガイドの使用方法

/! 警告 コードガイドから電源コードを出し入れ

する際は、電源コードを無理に引っ張っ

たり強くねじったりしないでください。



12. 使用上の注意

- 直接日光が当たる場所への設置はさけて下さい。
- ●電気ストーブやヘアドライヤーなどの熱気を近づけすぎると変形・変色の原因にな ります。
- ●殺虫剤などを直接吹きつけたり、塗布しないでください。
- 化粧品の付着に注意してください。ジェル系クレンジング剤、除光液、マニキュア等は プラスチックに悪影響を与えますので棚などに付着したらすぐに拭きとってください。 ●トイレ用洗剤、カビ落とし剤、漂白剤などの酸性/アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジンなど
- の有機溶剤は、鏡の腐食、プラスチックの変質の原因になりますので使用しないでください。 ●たわし、ナイロンたわし、クレンザーで洗うと表面にキズがつきますので使用しない
- でください。
- ●万一のため、こわれやすいものや貴重品は置かないでください。

13. お手入れの方法

製品の清掃は、ぬれた布をかたくしぼって汚れをふいてくだ さい。汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた 布でふいてください。

その後、洗剤が残らないように水ぶきしてください。

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目20番22号 TEL 06-6330-6771 http://www.rptopla.co.jp/

